安全のために必ず守ること

安全のため、下記の事項をお守りください。

⚠警告

■指示以外の場所には触れない。

本書および、実装する装置の取扱説明書で指示した以外の場所に触れないでください。また、本書および、実装する装置の取扱説明書の指示を無視してカバーを外したり、分解したりしないでください。感電やけがの原因となります。

■指示に従って機器接続、取り外しを行う。

本機の接続は、必ず本書および、実装する装置の取扱説明書の指示にしたがってください。また、取り外す際も必ず本書および、実装する装置の取扱説明書の指示にしたがってください。誤った取り扱いをすると感電、火災、けがの原因となります。

■ハード・ディスク装置を濡れたものの近くに置かない。

内部に水が入ると火災、感電の原因となります。

■万一異常が発生したら、電源プラグを抜く。

煙が発生する、変な音がするなどの異常が発生した場合は、すぐに電源プラグを抜いて販売店にご連絡ください。そのままご使用すると火災、感電の原因になります。

目 次

1．概要…… 1
2．ジャンパの設定 …… 2
3．外部ディスク装置への実装 …… 3
4．注意事項…… 4
5．仕様…… 5

１．概要

内蔵 3.5 インチ・ハード・ディスク装置（８.４ＧＢ）Ｍ６８４６－７３は、三菱パーソナルコンピュータ apricot 外部ディスク装置に増設するハード・ディスク装置として使用します。

本製品には、次のものが含まれています。

- ハード・ディスク装置
- 取り付けネジ（４本）
- ワッシャ（４個）
- ジャンパ・プラグ（２個本体に取り付け済み）
- 使用の手引（本書）

２．ジャンパの設定

本ハード・ディスク装置が、外部ディスク装置（ＲＡＩＤ）用として以下に示すジャンパ設定になっていることを確認してください。

次の図で確認してください。

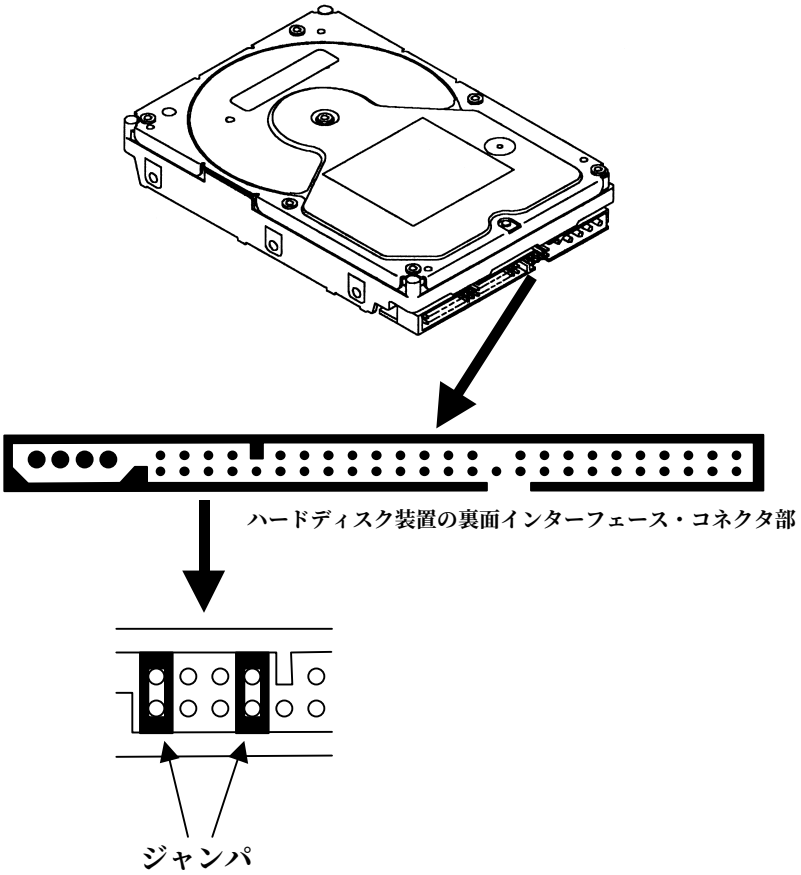

３．外部ディスク装置への実装

① 外部ディスク装置の交換するハードディスク・ドライブまたは、増設するハード・ディスク・ドライブのハードディスクドライブ・カバーを取り外してください。

⇒ ハードディスクドライブ・カバーの取り外し方については、外部ディスク装置に添付の説明書を参照願います。

② 現在ハードディスクドライブ・カバーにハード・ディスクが取り付けられている場合は取り外してください。取り外したハードディスクドライブ・カバーに本ハード・ディスク装置の信号ケーブル（４０ピン）と電源ケーブル（４ピン）を向きに注意して接続してください。

③ ②項のハードディスクドライブ・カバーに本ハード・ディスク装置を添付のネジ（４個）で底面より固定してください。

④ ③項のハードディスク・カバーを外部ディスク装置に取り付けてください。

⇒ ハードディスクドライブ・カバーの取り付け方については、外部ディスク装置に添付の説明書を参照願います。

４．注意事項

(1)ハード・ディスク装置が動作中の時は、ハードディスク装置を実装している外部ディスク装置の電源を切らないでください。
ハード・ディスク装置の動作中に電源が切れると、記録されているデータが破壊されることがあります。

(2)ハード・ディスク装置に対して衝撃が加わらないように、注意して取り扱ってください。

(3)本ハード・ディスク装置は、ハードディスク装置を実装している外部ディスク装置の電源を切ると自動的にヘッドを退避し、内部の損傷を防ぎます。
輸送に備えてのヘッドの待避操作は特に必要ありません。
但し、ハードディスク装置を実装している外部ディスク装置の電源を切ってから３０秒間は動かさないでください。
電源を切って、すぐ輸送するとディスクが故障する場合があります。

(4)本ハード・ディスク装置の出荷状態では、パーティション生成／論理フォーマットは実施されていません。
使用されるオペレーティング・システム、環境に応じて初期化作業が必要になります。

５．仕様

型番	Ｍ６８４６－７３
記憶容量 注1	8.450 メガバイト 注2
平均シーク時間	リード　8.5 ms　　ライト　9.5 ms
ディスク・キャッシュ	472 キロバイト
制御インタフェース	EIDE(PIO モード 4,Ultra DMA/33)
消費電力 注1	4.7 W
エネルギー消費効率 注1	0.0006 W/MB
重量	0.580Kg

注１：省エネ法に基づく表示

注２：１メガバイトは１０^{6}バイトです。